DENON

超级音频CD播放机

DCD-1500AE

操作说明书

安全注意事项

警告:

为防止火灾或电击,请勿将本机暴露于雨中或潮湿的

注意:

1. 小心处理电源软线

请勿损坏或使电源软线变形,如发生损坏或变形,会在使 用中导致电击或不正常运作。

从墙上插座拔出电源软线时,请确认握住插座而非电源 软线。

- 2. 请勿打开机盖
 - 为防止电击,请勿打开机盖。 发生问题,请与天龙代理商联络。
- 3. 请勿放入任何对象 请勿在机内放入金属对象防止溅入液体。 这都会造成电击或操作不良。

请记录并保存等级标签上注明的型号及序列号。 **型号: DCD-1500AE**

本CD播放机使用半导体辐射,为使您正常欣赏音乐,我们建 议在5℃(41°F)-35℃(95°F)室温下使用本机。

注意:

操作与维修说明书配合本机。

足以使人触电而发生危险。

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

为减少触电危险,切勿拆下机壳(或机背)。机身内

并无用户修理所需零件。如需修理请交专业人员修

三角形内有箭头的闪电符号皆在提醒用户,

本产品机壳内有未经绝缘的"危险电压"其

三角形内有感叹号皆在提醒用户,有重要的

为防止触电,切勿将此(有极性的)插座随意配用延长线, 插座或其它电源插口,除非各插脚能完全插到底而不露出 金属部分。

序号:

■ 使用注意事项



防止高温

• 勿将本机放置于受烈日暴晒或靠 近发热器材的位置。

机架 / 机箱安装注意

- 避免将本机装于密闭的机架内。
- 装干机架或机箱时, 要配备足够 大的通风孔, 以加强散热。

注意:

理本机。

注意湿汽,水和尘

• 勿将本机放置于湿度很高或多尘 的位置。花瓶或其它有水的物件 对象均不宜摆在本机上方。



当你外出时

• 长时间不用本机时, 例如外出旅行 时,须将插头拔离电源插座。



*(备有通风孔的机壳)

勿堵塞机壳的通风孔

- 堵塞通风孔会损坏本机。
- 各通风孔对本机内部散热异常重 要。必须特别留意, 若通风孔有 对象阻挡,就会使本机内温度升 得很高。



勿让杂物掉入机内

•特别要留意勿让针,发夹,硬币 等进入本机。



保护机壳

• 避免在本机附近喷洒杀虫剂,也勿 用汽油, 天拿水或其它溶剂抹拭机 箱,因为这些溶液易引起品质或颜 色的改变。抹尘要用软布, 在用化 学处理过的布揩抹时请小心遵守说 明书规定。



勿打开机壳

•打开机壳顶盖或底板,及把手伸入 机壳内都是危险的。切勿打开机壳。 如果本机表现有所不妥时, 应立即 拔下电源插头, 再与购入本机的商 店或邻近的经销商联络。



留音电源线

• 从插座拨出插头时切勿拉电源软 线,应该握住插头将其拨出。

版 权

■ 根据法律,禁止未经版权所有人同意复制,广播,出租或在公共场所播放碟片。

序言

欢迎您选购DENON超级音频CD播放机。请通读操作说明书,以便了解超级音频CD播放机,并从中获得最大的满意。务必妥善保管本说明书,以便将来发生问题时用作参考。

目录

序言 附件
处理注意事项 4 碟片 4 手持碟片 4 清洁碟片 4 碟片处理注意事项 4 安装电池 5 遥控器的操作范围 5 部件名称和功能 6 后面板 6 显示器 7 遥控器 8 连接方法 9
碟片4手持碟片4清洁碟片4碟片处理注意事项4安装电池5遥控器的操作范围5部件名称和功能6后面板6显示器7遥控器8连接方法9
手持碟片4清洁碟片4碟片处理注意事项4安装电池5遥控器的操作范围5部件名称和功能6后面板6显示器7遥控器8连接方法8
清洁碟片4碟片处理注意事项4安装电池5遥控器的操作范围5部件名称和功能6前面板6显示器7遥控器8连接方法8
碟片处理注意事项4安装电池5遥控器的操作范围5部件名称和功能6前面板6显示器7遥控器8连接方法9
安装电池5遥控器的操作范围5部件名称和功能6后面板6显示器7遥控器8连接方法\$连接模拟输出端子9
遥控器的操作范围5部件名称和功能6前面板6显示器7遥控器8连接方法\$连接模拟输出端子9
部件名称和功能 前面板
前面板
后面板
显示器 7 遥控器 8 连接方法 9
遥控器 8 连接方法 连接模拟输出端子 9
连接方法 连接模拟输出端子9
连接模拟输出端子9
连接模拟输出端子9
连接数码输出端子(同轴/光纤)9
操作
正常播放
打开与关闭碟片匣和装入碟片10
设定超级音频CD的最优先播放层10
开始播放11
停止播放
各种播放功能
直接播放
新停
自动搜索11
手动搜索12
程序播放12
随机播放12
重复播放13
A-B重复播放
显示文本(仅超级音频CD)
显示文本(仅超级音频CD)13
显示文本 (仅超级音频CD)
显示文本(仅超级音频CD)13

附件

• 除主机外,另附下列物品,请检查:

1	遥控器(RC-1020)	1
2	RO3/AAA电池	2
3	RCA针插软线	1
4	电源线	1
5	操作说明书	1
6	维修站一览表	1

处理注意事项

碟片

■ 超级音频CD


本机只能播放包含右图所示 标志的超级音频CD碟片。



有三种类型的超级音频CD。

- ① 单层碟片 只有一个HD层的单层超级音频CD。
- ② 双层碟片 有两个HD层的超级音频CD, 可延长播放时间和提高音质。
- ③ 混合碟片 有一个HD层和一个CD层的双层超级音频CD。该CD播放机上 的信号可以在普通CD播放机上进行播放。

• 关于时层 所有的超级音频CD都包含一个具有高密度超级音频CD信号 的HD(高密度)层。该层可以包含一个立体声声道区、一个 多声道区或两者兼有。

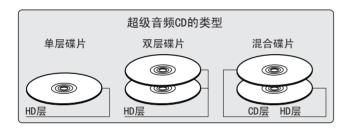

• 本机不配备多声道播放功能。

■ 光碟

本机只能播放包含右图所示标志的CD碟片。



■ CD-R/-RW碟片

由于划痕、污垢、录音条件或录音机的特性等原因, 可能无 法播放CD-R或CD-RW碟片。未进行完成处理的碟片不能播放。

• 本机不能播放特殊形状的CD(心形CD、八边形CD等)。 如果试图播放这些CD, 可能会损坏本机。因此请勿使用 这些CD。





手持碟片


装入和取出碟片时,请避免接触碟片的表面。

小心请勿在信号面(发 出彩虹色光的一面)上 留下指纹。



清洁碟片

- 碟片上的指纹或污垢可能会降低声音和图像质量或导致播 放停顿。请擦去指纹或污垢。
- 请使用市售的碟片清洁工具或软布擦去指纹或污垢。

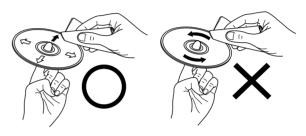

轻轻地从中间向外侧擦拭。

请勿旋转擦拭。

注:

• 请勿使用唱片喷雾或防静电喷雾剂。另外,请勿使用 挥发性化学物(如苯或稀释剂)。



唱片喷雾 稀释剂

碟片处理注意事项


- 请勿在碟片上留下指纹、油脂或污垢。
- 从碟片匣中取出碟片时,请特别小心勿划伤碟片。
- 请勿弯曲碟片。
- 请勿加热碟片。
- 请勿放大碟片中间的孔。
- 请勿用圆珠笔或铅笔在贴有标签(印刷)的一面涂写。
- 请勿在碟片上粘贴标签。
- 请勿使用(贴标签用)玻璃胶带或胶水的粘结部分已暴露在 外的碟片,或者有胶带或标签剥落痕迹的碟片。这样的碟 片可能会卡在播放机内部,导致机器损坏。
- 如果将碟片从寒冷的地方突然移到温暖的地方,碟片表面 可能会形成水滴。请勿使用吹风器等弄干碟片。

安装电池

- 可通过附带的遥控器(RC-1020)对DCD-1500AE进行远距离控制。
- ① 打开遥控器后盖。



② 按箭头所示方向将2节R03/AAA电池放入电池匣。

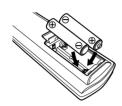


③ 关好后盖。



电池注意事项:

- · 请在本遥控器中使用RO3/AAA电池。
- 如发生遥控器在本机附近都不能操作时,即使不到1年, 也要马上更换新电池。
- 所附电池仅用于检验操作。应尽快更换新的电池。
- 装入电池时,请按照遥控器电池匣内的"⊕"和 "⊝"标记,以正确的方向安装。
- 为防止损害电池与电池漏液:
 - 不要新旧电池混合使用。
 - 不要使用不同类型的电池。
 - 不要短路、拆卸、加热或将电池投入火中。
- 如果准备长时间不使用遥控器,请取出电池。
- 假如电池漏液,须在装入新电池之前彻底清洁电池匣。

遥控器的操作范围

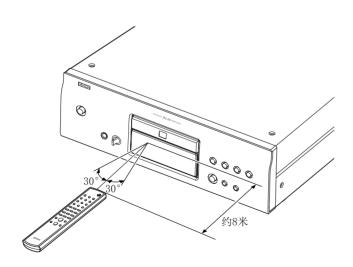


- 操作遥控器时,如图所示将遥控器指向遥感传感器。
- 遥控器可以在离主机约8米的直线距离内使用。不过,如果 遥控器与传感器之间有障碍物或没有对准遥感传感器,这 个距离会缩短。
- 遥控器可在与遥感传感器水平30度角内使用。

注:

- 如果遥感传感器直接暴晒在阳光或其它人造强光下,遥控器可能会操作困难。
- 不要同时按主机与遥控器上的按钮,这样做会导致遥控器失灵。

部件名称和功能

前面板

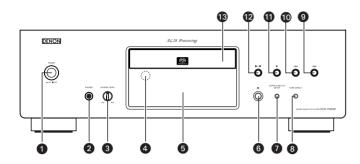

1 POWER开关

- 按1次接通电源。
- 如果在接通电源时装入碟片,播放将自动开始。
- 再次按下,设定到"OFF"位置并关闭电源。

② 耳机插孔 (PHONES)

• 如果是私人聆听,您可以将(市售的)耳机连接至此插 孔。通过耳机聆听时,请勿将音量调得过高。

3 音量控制(PHONES LEVEL)

• 使用此功能调节耳机的输出电平。

4 遥感传感器

- 该传感器接收无线遥控器发出的红外线。
- 遥控时,请将附带的遥控器RC-1020指向该传感器。

5 显示器

(127 第7页)

6 碟片匣打开/关闭键(▲)

• 按该键打开和关闭碟片匣。

② SUPER AUDIO CD SETUP键

- 使用该键切换超级音频CD的层和设定最优先播放层。
- 在显示屏上显示新设定层的名称。

STEREO:

播放超级音频CD的层(立体声)。

CD:

播放CD层。

* 有关"设定超级音频CD的最优先播放层"的详细说明(CF 第10页)。

8 PURE DIRECT键

- 进行PURE DIRECT(纯直入)模式的"ON"/"OFF"切换。
- 模式 "ON"时,如为播放中,则显示消失、没有数码输出。

(未装入碟片或停止时,显示屏上有部分显示。)

* 模式"ON"时,如为播放中,则遥控器的DISPLAY键无效。

⑨ 自动向前搜索键(▶Ы)

 按该键将拾音头向前移动至下一音轨的开始处。再按 向前移动至其它音轨。

10 自动向后搜索键(◄◄)

• 按该键将拾音头返回至当前音轨的开始处。再按返回至其它音轨。

命 停止键(■)

• 按该键停止播放。


1 播放/暂停键(►/Ⅱ)

- 按该键开始播放碟片。
- 如果在碟片匣打开时按该键,碟片匣将关闭并开始播放。
- 按该键暂时停止播放。

13 碟片匣

- 在此处装入碟片。(第10页)
- 按碟片匣打开/关闭键⑥打开和关闭碟片匣。
- 通过按播放/暂停键20也可以关闭碟片匣。

后面板

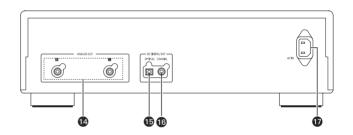

4 ANALOG OUT (模拟输出)端子

- 将这些端子连接至功放的输入端子。
- 使用附带的RCA针插软线或市售的连接线进行连接。

● OPTICAL(光纤)端子

- 数码数据以光学形式从该端子输出。
- 使用光纤电缆(市售)进行连接。
- * 对于超级音频CD,没有数码信号输出。


16 COAXIAL (同轴)端子

- 该端子输出数码数据。
- 使用数码音频连接用75Ω/ohms同轴针插软线(市售)进行连接。
- * 对于超级音频CD,没有数码信号输出。

1 电源输入(AC IN)

· 使用附带的电源线连接至AC电源。

显示器

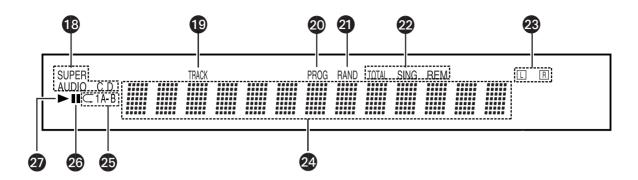

18 此灯亮起,以指示当前播放的碟片。

SUPER AUDIO C D : 当播放超级音频CD时,此灯亮起。

CD: 当装入CD或设定超级音频CD的CD层模式时, 此灯亮起。

- 19 当显示音轨编号时,此灯亮起。
- 20 此灯在程序播放模式下亮起。
- 21 此灯在随机播放模式下亮起。
- 2 此灯亮起,以指示时间显示模式。
- 23 此灯亮起,以指示当前播放的音频。
 - L: 左声道 R: 右声道


- 24 在播放期间显示标题、音轨编号和经过的时间。
- 25 在重复播放模式下亮起。

○ : 当设定全部音轨重复播放模式时,此灯亮起。

○1: 当设定1个音轨重复播放模式时,此灯亮起。

A-B: 此灯在A-B重复播放模式下亮起。

- 26 此灯在暂停模式下亮起。
- 2 此灯在播放模式下亮起。

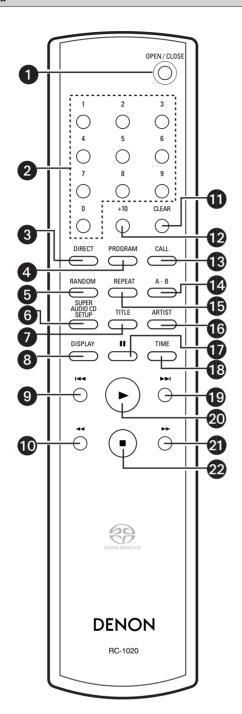

- ❶ 碟片匣打开/关闭键(▲)
- 2 数字键(0~9)
- **3** DIRECT键
- 4 PROGRAM键
- **5** RANDOM键
- 6 SUPER AUDIO CD SETUP键
- **7** TITLE键
- 8 DISPLAY键
- 9 自动向后搜索键(◄◄)
- 10 手动向后搜索键(◄◄)
- **①** CLEAR键
- 12 +10键
- 13 CALL键
- **1** A-B重复键
- 15 REPEAT键
- 16 ARTIST键
- 17 暂停键(Ⅱ)
- 18 TIME模式键
- 19 自动向前搜索键(▶▶1)
- 2 播放键(▶)
- 4 手动向前搜索键(▶▶)
- 22 停止键(■)


注:

连续键操作


• 如果按住自动向前搜索键(▶►)、自动向后搜索键(►►)或 +10键,这些键的功能将被重复。

连接模拟输出端子

• 请使用附带的RCA针插软线将DCD-1500AE的左(L)和右(R)输出端子(ANALOG OUT)连接至功放的CD、AUX或TAPE PLAY左(L)和右(R)输入端子。

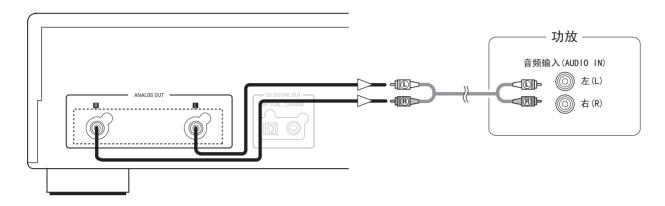

连接数码输出端子(同轴/光纤)

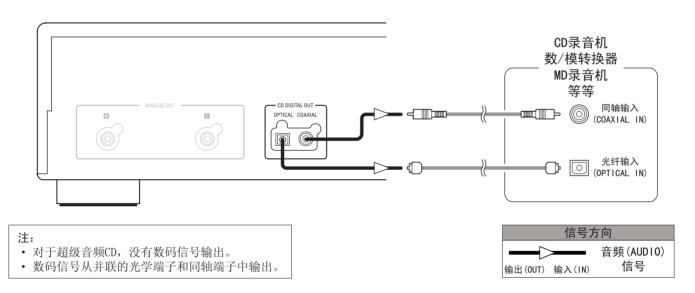

■连接光纤电缆(市售)至数码音频输入接头(光纤)




拆下防尘盖,以正确的方向对准电缆,然后将其尽量往深处 牢固插入。


注:

• 请妥善保管防尘盖,小心不要弄丢。 当不使用端子时,请安装防尘盖以防止端子沾染灰尘。

正常播放

- 装入碟片后,可以设定最优先播放层。
- 出厂时设定的最优先播放层(默认设定)是超级音频CD(立体声)层。

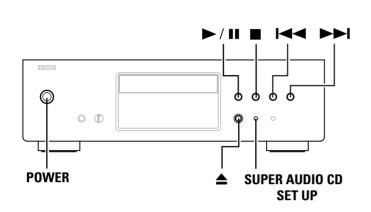

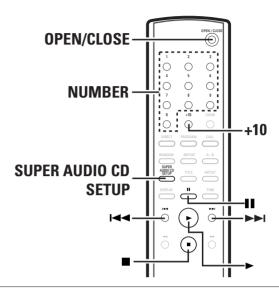

打开与关闭碟片匣和装入碟片

1 按POWER开关接通电源。

9 技

按▲键。

- 小心地拿起碟片,以免接触到信号面,然后用手握住,使贴有标签的一面向上。
- 在碟片匣完全打开的情况下,将碟片放入碟片匣。
- 将12cm碟片放入外部碟片导轨,将8cm碟片放入内部碟片导轨。



3 按▲键。 自动装入碟片。

※ 如果按▶/■键,碟片匣会自动关闭。

注:

• 如果碟片匣在关闭时夹住手指,请按▲键。

设定超级音频CD的最优先播放层

1 按POWER开关接通电源。

2 检查确认没有装入碟片。

- ※ 如果在装入碟片时切换层,将会切换该碟片的播放层,但最优先播放层设定并不改变。
- 3 按SUPER AUDIO CD SETUP键并切换至 想要设定的层。
 - ※ 当设定后装入碟片时,屏幕上会显示设定层上 录制的内容。
 - ※ 如果装入的碟片不含设定的最优先播放层,屏幕上会自动显示其它层上录制的内容。
 - ※ 该设定保存在内存中,即使在打开或关闭碟片 匣或关闭电源时也不会清除。若要更改设定, 请重复以上步骤。

开始播放

1 按POWER开关接通电源。

2按**全**键。 ·碟片匣打开。

3 装入想要播放的碟片。

* 有关装入碟片的说明,请参考"打开与关闭碟片匣和装入碟片"(② 第10页)。

4 对于超级音频CD,请根据需要使用SUPER AUDIO CD SETUP键设定要播放的层。

* 若要检查当前播放的层,请按**SUPER AUDIO CD SETUP**键 1 次。屏幕上会显示"STEREO"或"CD"。在显示这些信息的同时,再次按该键可切换要播放的层。

5 按▶/Ⅲ或▶键。 ·播放开始。

※ 播放完碟片上的最后一个音轨后,播放自动停止。

停止播放

在播放期间,按■键。

• 播放停止。

各种播放功能

播放特定音轨 (仅遥控器)[直接播放]

请使用数字键和+10键选择想要播放的音轨。

• 例如: 若要选择音轨4 : 4

若要选择音轨12 : +10, 2

若要选择音轨30 : +10, +10, +10, 0

从所选的音轨开始播放。

暂时停止播放[暂停]

• 使用此功能暂时停止播放,稍后从该位置继续播放。

在播放期间,按▶/▮暈键(或遥控器上的▮暈键)。

播放暂停。

※ 若要从碟片暂停的位置继续播放,请按►/॥键 (►键或遥控器上的॥键)。

自动搜索


■ 向前移至下一音轨的开始处


按▶▶■键。

- 按该键1次以上,向前移至后面的音轨的开始处。
- ※ 如果在随机播放期间按**▶**₩键,本机将随机选择下一音轨并播放。
- 向后移至当前音轨的开始处。

按▶◀■鍵。

• 按该键1次以上,向后移至前面的音轨的开始处。

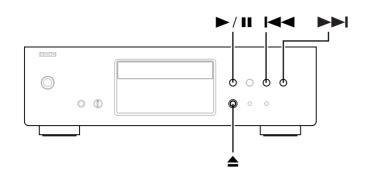

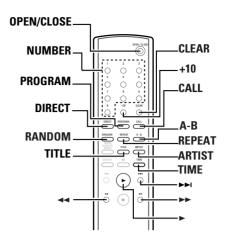

在聆听声音的同时找到想要的位置(仅遥控器) [手动搜索]

• 使用此功能在聆听声音的同时向前或向后跳过。此功能便于在长音轨中间找到想要的位置。

■ 向前搜索

在播放期间,按住▶▶键。

• 当释放该键时,从该位置继续正常播放。

■ 向后搜索

在播放期间,按住 ◀◀ 键。

• 当释放该键时,从该位置继续正常播放。

注:

 从手动搜索模式继续正常播放时,声音可能会暂时中断。 这并不是故障。

按照想要的顺序播放音轨(仅遥控器)[程序播放]

- 使用此功能在碟片上选择想要的音轨并以想要的顺序进行 播放。
- 最多可以对30个音轨进行编程。

1 在停止模式下,按**PROGRAM**键。 · "PROG"指示灯亮起。

2 按**NUMBER**和+**10**键,选择想要进行编程的音轨。

• 例如: 若要对第3音轨和第12音轨进行编程,按PROGRAM, 3, +10和2。

3 按▶或▶/訓键。

• 按照编程的顺序播放音轨。

- ※ 若要确认程序播放顺序,请在停止模式下按CALL键。 显示屏上将出现程序播放顺序。
- ※ 若要取消整个程序,请在停止模式下按**DIRECT**键或▲键。
- * 如果对错误的音轨进行编程,请按**CLEAR**键,然后对正确的音轨进行编程。(每次按**CLEAR**键,程序中的最后一个音轨将被删除。)

随机播放音轨(仅遥控器)[随机播放]

• 使用此功能随机播放碟片上的所有音轨1次。

★ 在停止模式下,按RANDOM键。

· "RAND"指示灯亮起。

※ 如果在播放期间按该键,则从该音轨开始随机播放。

9 按▶或▶/ **||**键。

• 自动选择音轨并开始播放。

- ※ 在程序播放期间: 随机播放经过编程的音轨。
- ※ 在重复播放期间: 随机播放音轨1次,然后以不同的顺序再次播放,如此 重复。
- ※ 若要取消随机播放,请在停止模式下按**RANDOM**键。 继续正常播放。

重复播放(仅遥控器)

- 重复播放所有音轨 [所有音轨重复]
- **1** 在停止模式下,按**REPEAT**键1次。 • "←" 指示灯亮起。

2 按▶或▶/ ▮键。

- ※ 在播放期间,还可以通过按REPEAT键设定所有音轨 重复模式。
- ※ 在重复播放期间,如果再次按REPEAT键,可以设定单音轨重复模式。
- ※ 如果在程序播放期间按REPEAT键,可以重复播放程序音轨。
- ※ 若要取消所有音轨重复模式,请按REPEAT键2次。
- 重复播放单音轨 [单音轨重复]

在播放期间,按REPEAT键2次。

- · "C1"指示灯亮起。
- ※ 如果在停止模式下按REPEAT键2次,设定准备进行第 1音轨的播放。按▶键开始播放。
- ※ 再次按REPEAT键,可取消单音轨模式。显示和播放返回至正常。

重复播放指定的区间(仅遥控器)[A-B重复播放]

- **看** 开始播放,在到达该区间的起点时按A-B键。 •指示灯开始闪烁。
- 2 继续播放,或者用 ▶▶ 键或 ▶▶ 键将拾音头向前移动直至到达终点。然后,再按一次A-B键。
 - 指示灯将亮起。
 - ※ 拾音头将返回到起点并重复播放所选的区间。
 - ※ 本机将重复播放此区间,直至再次按A-B键将A-B重复模式取消。指示灯熄灭。
 - ※ 在程序播放期间不能进行A-B重复播放。

显示文本(仅超级音频CD)

- 对于包含文本信息的超级音频CD,可以在停止或播放模式下播放碟片上包含的文本信息。
- 可以显示专辑标题、艺术家名和音轨标题。
- 可以显示的字符是大小写字母、数字和一些符号。

■ 停止模式下的文本显示

1 按TITLE键。

• 专辑标题在显示屏上滚动。

夕按ARTIST键。

- 专辑的艺术家名在显示屏上滚动。
- 播放模式下的文本显示


按TITLE键。

• 当前播放音轨的标题在显示屏上滚动。



- 若要在显示文本信息时切换至录音时间的显示,请 按**TIME**模式键。
- 按TITLE或ARTIST键时,文本滚动1次,然后显示文本的前13个字符。
- 如果在显示音轨标题时切换音轨,新音轨的标题会滚动。
- · 装入不含文本信息的碟片时,如果按TITLE或ARTIST键,屏幕上会显示"NO TEXT"。

定时器控制播放

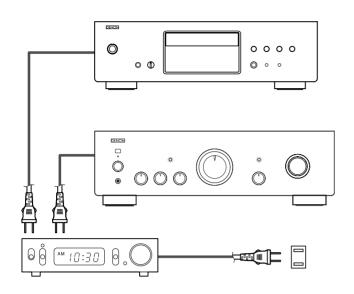

- 接通所有系统设备的电源。
- 2 设定功放上的输入选择器,以对应连接至CD播放机的输入设备。
- 3 确保碟片已经装入碟片匣。
- **4** 检查定时器上的时间,然后设定想要的开机时间。
- 5 接通音频定时器。
 - ※ 自动切断所有连接至定时器的设备的电源。
- **6** 当达到预设的开机时间时,接通系统设备的电源,CD从第1音轨开始播放。

故障检修

继续播放前,再次检查播放机是否发生故障

- 1. 是否所有连接都正确?
- 2. 是否遵照操作说明书中的指示?
- 3. 功放和扬声器是否正常运转?

如果DCD-1500AE看上去运转不正常,请检查下表。如果这样不能解决问题,DCD-1500AE可能有故障。请关闭电源,从电源插座中拔下电源线,然后联系您购买本机的商店或最近的DENON营业所。

故障现象	检查项目	页码
碟片匣不能打开或关闭。	· 电源是否打开?	10
装入碟片时,显示"NO DISC"。	· 碟片是否正确装入?	4,10
装入碟片时,显示"00m 00s"。	· 是否尝试播放CD或超级音频CD以外的碟片?	4
按▶键时,不开始播放。	• 碟片是否弄脏或划伤?	4
没有声音或声音失真。	・输出线是否正确连接至功放? ・是否正确设定功放控制?	9 -
没有数据从数码输出端子(光纤/同轴)输出。	•对于超级音频CD,没有输出数码信号。 •PURE DIRECT(纯直入)模式是否开启?	9
碟片的某一特定部分不能播放。	• 碟片是否弄脏或划伤?	4
程序播放不工作。	· 是否已经正确进行编程?	12
CD-R和CD-RW碟片不能播放。	・对于CD-R/-RW碟片,碟片是否进行完成处理?	4
按遥控器上的组键时发生操作错误。	・是否在距离CD播放机太远的地方操作遥控器? ・是否有障碍物挡住射线? ・遥感传感器是否暴露在强光下? ・电池是否用完?	5 - - -

主要规格

■ 音频 [超级音频CD] [CD]

• 模拟输出

声道数: 2声道 1 2声道

频率响应: $2\sim100,\,000$ Hz $2\sim20,\,000$ Hz 频率响应范围: $2\sim50,\,000$ Hz $2\sim20,\,000$ Hz

信噪比: 104dB 110dB 100dB 100dB

 谐波失真:
 0.0013%(1kHz)
 0.0018%(1kHz)

 抖晃率:
 低于可检测极限
 低于可检测极限

 输出电压:
 2.0V(10kΩ/ohms)
 2.0V(10kΩ/ohms)

 信号系统:
 1-比特DSD
 16比特线性PCM

 取样频率:
 2.822MHz
 44.1kHz

 取样频率:
 2.822MHz
 44.1kHz

 碟片:
 超级音频CD格式
 光碟格式

• 数码输出:

同轴: - 0.5Vp-p/75Ω/ohms 光纤: - 15~21dBm

发光波长: - 660nm

■ 一般特性

电源: AC220V, 50Hz

功耗: 16W

最大外部尺寸: 434(宽度)×135(高度)×331(深度)mm(包括突出部分)

重量: 7.6kg

■ 遙控器: RC-1020

 类型:
 红外线脉冲系统

 电源:
 DC3V, 2节R03/AAA电池

最大外部尺寸: 49(宽度)×220(高度)×21(深度)mm

重量: 110g(包括电池)

^{*} 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

